

RIKKAR

с удовольствием за рулем

ИНСТРУКЦИЯ

по установке

верхнего усилителя жёсткости

RRZ 002

на автомобиль

ЗАЗ-1102, -1103, -1105 и их модификаций



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

Ключи:

“13”, “17”, “22”

Головки:

“13”

Отвертки:

крестообразная

Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.



1. Открыть капот автомобиля и снять запаску со штатного места



2. Открутить на правой стойке (стакане, чашке) три гайки M8



3. Открутить на левой стойке (стакане, чашке) три гайки M8



4. Вытянуть аккумулятор со штатного места



5. Открутить две гайки M8 на коробке передач (КПП)



6. Открутить болт хомута на шланге бачка охлаждающей жидкости



7. Снять шланг на бачке охлаждающей жидкости



8. Вкрутить шпильку подушки в усилитель жесткости



9. Открутить гайку М10 на кронштейне



10. Вытянуть болт М10 с кронштейна



11. Извлечь подушку с кронштейна



12. Одеть кронштейн усилителя жесткости (без подушки) на две шпильки КПП



13. Закрутить две гайки М8 на КПП



14. Подогнуть руками тормозные трубки для места под подушку (для авто с вакуумным усилителем)



15. Одеть левую часть усилителя жесткости на шпильку левой стойки (стакана, чашки) так, чтобы подушка зашла в кронштейн



16.Скрутить шпильку подушки, чтобы отверстия в ней совпали с отверстиями кронштейна



17.Вставить болт М10 в кронштейн



18.Закрутить гайку М10 на кронштейне



19.Вкрутить шпильку между левой и правой частью усилителя жесткости, чтобы центр шпильки находился, примерно, посередине



20.Скручивать стяжку до тех пор, пока отверстия на правой части усилителя жесткости не совпадут со шпильками на правой стойке (стакане, чашке), при необходимости воспользоваться ключом



21.Закрутить на правой стойке (стакане, чашке) три гайки М8



22.Закрутить на левой стойке (стакане, чашке) три гайки М8




23.Скрутить шпильку подушки **ВНИМАНИЕ!** Не прилагайте большое усилие, подушка должна поддерживать силовой агрегат, а не поднимать его вверх.



24.Зафиксировать размер подушки контрящей правой гайкой на регулировочной шпильке (стяжке)



25. Зафиксировать размер подушки конtringщей левой гайкой на регулировочной шпильке

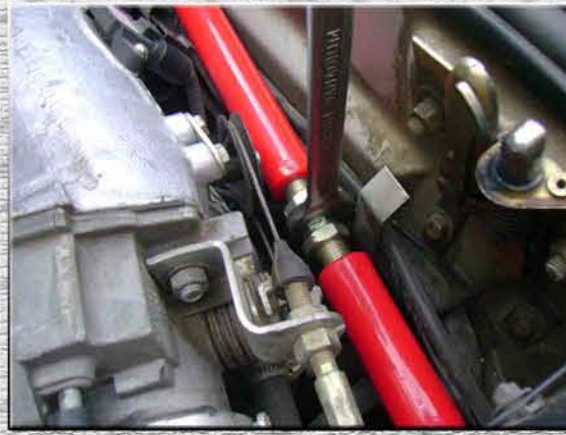

26. Раскрутить усилитель жесткости регулировочной шпилькой с усилием не более 1кг·с/м



27. Зафиксировать размер усилителя жесткости конtringщей правой гайкой на регулировочной шпильке



28. Зафиксировать размер усилителя жесткости конtringщей левой гайкой на регулировочной шпильке



29. Установить аккумулятор на штатное место



30. Одеть шланг на бачке охлаждающей жидкости



31. Закрутить болт хомута на шланге бачка охлаждающей жидкости



32. Установить запаску на штатное место



34. Закрыть капот